

Beurer LA 30

Raspršivač aroma

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg assortimenta. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplove, blage terapije, masažera, mjerjenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga, učinite ga drugim korisnicima dostupnim i poštujte napomene.



Obim isporuke

Kod primitka provjerite da li je karton ispravan i neoštećen i da li su isporučeni svi dijelovi isporuke. Prije upotrebe provjerite da uređaj i pribor nemaju vidna oštećenja. Uklonite svu ambalažu. Kod nedoumice nemojte koristiti uređaj i vratite ga svom trgovcu.

1 x Raspršivač aroma

1 x Mrežni adapter

1 x Menzura

1 x Ovo uputstvo

⚠️ UPOZORENJE

- Ovaj uređaj nije namijenjen da ga koriste djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim psihičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od te osobe dobile uputstvo kako da koriste uređaj i razumiju opasnosti koje mogu da se dese.
- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Uređaj isključite iz struje kada isti punite i čistite.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.
- Ako se kabal uređaja oštetiti, isti mora razmijeniti proizvođač ili servis za kupce ili stručna osoba u cilju izbjegavanja nastajanja opasnosti.

1. Opis simbola

Slijedeći simboli koriste se u ovom uputstvu ili su otisnuti na tipskoj pločici:

	UPOZORENJE	Upozorenje na opasnosti nastajanje povreda ili opasnosti po Vaše zdravlje.
	PAŽNJA	Sigurnosne napomene na moguća oštećenja na uređaju/priboru ili materijalnim štetama, n.pr. zbog curenja vode.
	Napomena	Napomena o bitnim informacijama.
	Slijedite uputstvo za upotrebu.	
	Odlaganje u skladu sa EG uredbom za stare električne i elektroničke uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	OVaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih smjernica.	
	Proizvođač	

2. Upotreba prema svrsi primjene

Raspršivač aroma namijenjen je isključivo za poboljšanje zraka u prostoriji. Ovaj uređaj namijenjen je za privatnu upotrebu.

Ovaj uređaj koristite isključivo u svrhe za koje je razvijen i na način opisan u ovom uputstvu. Svako nepravilno korištenje može biti opasno! Proizvođač ne odgovara za štete nastale nepravilnom ili pogrešnom upotrebom.

3. Napomene

Nepoštivanje napomena u nastavku može prouzrokovati materijalne štete i povrede osoba.

Sigurnosne napomene

⚠️ UPOZORENJE

- Ambalažu držite vam dometa djece. Postoji opasnost od gušenja!
- Ako patite od teškog oboljenja disajnih puteva ili pluća, molimo da se prije upotrebe ovog uređaja posavjetujete sa vašim liječnikom.

- Ako se za vrijeme upotrebe uređaja ne osjećate dobro, odmah ugasite uređaj i prozračite sobu.

Strujni udar



UPOZORENJE

Kao i svakim drugim električnim uređajem, i ovim uređajem treba rukovati oprezno kako bi izbjegli strujne udare.

- Stoga, uređaj

- palite samo u struju napona navedenog na tipskoj pločici uređaja,
- nemojte nikada koristiti ako na uređaju ili priboru uočite vidna oštećenja,
- nikada nemojte koristiti za vrijeme nevremena.

• U slučaju defekata ili smetnji u radu, uređaj odmah ugasite i isključite iz struje. Nikada nemojte vući za kabal kako bi uređaj isključili iz struje. Uređaj nikada nemojte nositi ili držati za kabal. Kabal držite dalje od vrelih površina.

- Uređaj uvijek koristite u suhim prostorijama (n.pr. nikada u kadi, sauni).

• Nikada nemojte posezati za uređajem koji Vam je ispaо u vodu. Kabal odmah isključite iz struje.

- Uređaj nemojte izlagati udarcima i nemojte da ispuštate da vam padne na pod.

- Kabal nemojte uklještavati.

- Pazite da kabal i utikač ne dodu u dodir sa vodim, parom ili drugim tečnostima.

Popravke



UPOZORENJE

• Popravke električnih uređaja smije vršiti samo stručno osoblje. Nestručnim popravkama električnih uređaja nastaju znatne opasnosti po korisnika. Molimo da se u slučaju popravki obratite servisu za kupce ili ovlaštenim trgovcima.

Opasnost od požara



UPOZORENJE

Kod primjene u suprotnosti od svrhe namjene uređaja odnosno nepoštivanja ovog uputstva za upotrebu postoji opasnost od nastajanja požara!

Stoga, uređaj nikada nemojte koristiti


- ispod pokrivača, n.pr. deka, jastuka, ...
- u blizini benzina ili drugih lako zapaljivih materija.

Rukovanje



PAŽNJA

- Nakon svake upotrebe i prije svakog čišćenja uređaj ugasite i isključite iz struje
- Kabal položite tako da vam ne smeta.
- Nemojte stavljati predmete u otvore na uređaju.
- Nemojte stavljati predmete na uređaj.
- Uređaj zaštitite od visokih temperatura.
- Izbjegavajte oštećenja nastala od vode tako što oprezno postupate sa uređajem (npr. oštećenja od vode od kapljica vode na drvenom podu)
- Ukoliko se uređaj slučajno prevrne, voda može da oteče iz uređaja čak i ako je uređaj ugašen i isključen.
- Direktno okruženje oko uređaja se može postati vlažno.
- Kod vode sa visokim sadržajem kamenca može se stvoriti bijeli sloj.
- Uređaj nemojte stavljati na pod, već ga stavite na nego više mjesto (npr. na stol, na komodu).
- Uređaj postavite tako da para koja izlazi iz uređaja ne udara direktno u okolne predmete.
- Izlijte višak vode iz uređaja kada isti više ne koristite.
- Uređaj zaštitite od visokih temperatura.
- Spremnik za vodu i poklopac su od materijala koji su otporni na ulja. Aromatična ulja držite dalje od drugih dijelova uređaja, jer bi se mogli oštetiti uslijed djelovanja ostataka ulja.

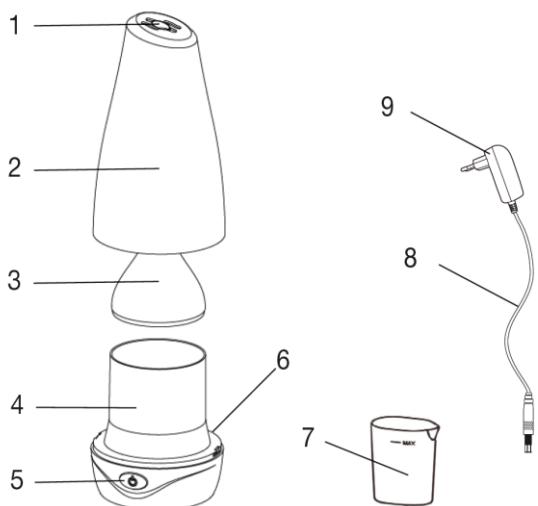

4. Opis uređaja

1 Otvor za paru	6 Priklučak
2 Vanjski pokrov	7 Menzura
3 Unutarnji pokrov	8 Mrežni kabal
4 Spremnik za vodu	9 Mrežni adapter
5 tipka ON/OFF	

5. Rad



UPOZORENJE

- Uređaj punite samo onda kada je mrežni adapter isključen iz struje!
- Uređaj nikada nemojte puniti kada je pokrov još uvijek na uređaju.
- Isključivo koristite aromatična ulja na bazi vode.
- Otvorite kartonsku kutiju, uklonite foliju i provjerite da li uređaj ima vidna oštećenja na sebi.

1. Vanjski pokrov povucite prema gore	2. Unutrašnji pokrov povucite prema gore
3. Menzuru napunite vodom sve do oznake „MAX“	4. Vodu iz menzure pažljivo uspitate u spremnik za vodu. Pazite da ne pređete oznaku MAX na uređaju.
5. Uspite tri do pet kapi željenog aromatičnog ulja (na bazi vode)	6. Na uređaj vratite unutrašnji pokrov
7. Na uređaj vratite vanjski pokrov	8. Mrežni kabal mrežnog adaptéra uključite u utikač.

6. Rukovanje

Pritisnite tipku ON/OFF F kako bi upalili uređaj (⊕).




Napomena

Ovaj uređaj ima tri različita modus:

	Raspršivač arome	Svetlo za raspoloženje koje mijenja boju
1x pritisnite tipku ON/OFF (⊕).	UPALJENO	UGAŠENO
2x pritisnite tipku ON/OFF (⊕).	UPALJENO	UPALJENO
3x pritisnite tipku ON/OFF (⊕).	UGAŠENO	UGAŠENO

Nakon upotrebe

1. Uređaj isključite iz zidne utičnice.
2. Vanjski i unutrašnji pokrov skinite sa uređaja.
3. Preostalu vodu izlijte u odvod.
4. Uređaj očistite na način opisan u poglavlju „7. Čišćenje“.

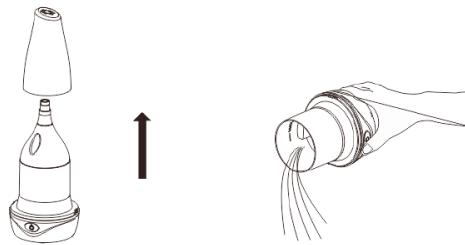

7. Čišćenje i čuvanje



Napomena

Prije nego započnete sa čišćenjem pobrinite se da je uređaj isključen iz struje i da više nema vode u uređaju. Redovno čišćenje je preduslov za higijenski rad bez kvarova. Uređaj se da jednostavno rastaviti sa samo par zahvata rukom.

- Uređaj čistite (posebno pokrov unutrašnjeg spremnika za vodu) nakon svake upotrebe sa mekanom i blago vlažnom krpom. Nikada nemojte koristiti abrazivna, korozivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.

8. Dodatni artikli

Dodatne articke možete naručiti kod vaseg trgovca. Navedite odgovarajući broj artikla.

Artikal	Broj artikla
Beurer by Taoasis aromatično ulje „Vitality“ (10 ml)	681.30
Beurer by Taoasis aromatično ulje „Harmony“ (10 ml)	681.31
Beurer by Taoasis aromatično ulje „Relax“ (10 ml)	681.32

9. Odlaganje

Poštujte lokalne propise kod odlaganje ove vrste materijala. Molimo da ovaj električni pokrivač odlaze u skladu sa Uredbom za stare elektronske i električne aparate 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.



10. Šta učiniti u slučaju problema?

Problem	Uzrok	Otklanjanje
Para ne izlazi iz uređaja.	Mrežni adapter nije uključen.	Mrežni adapter uključite u odgovarajuću utičnicu u zidu.
	Premalo je vode u spremniku za vodu.	Napunite spremnik za vodu do oznake „MAX“.
	Previše je vode u spremniku za vodu.	Izljite vodu iz spremnika za vodu do oznake „MAX“.
	Otvor za paru je blokiran.	Osigurajte da otvor za paru nije blokiran.

Ukoliko imate problem sa uređajem koji ovdje nije naveden, molimo da se obratite vašem trgovcu.

11. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	LA 30
Napajanje strujom / frekvencija	220-240 V AC / 50/60 Hz DC:24 V
Volumen spremnika za vodu	100 ml
Nazivna snaga	12 W
Veličina prostorije	do cca. 15 qm ²
Zaštitna klasa	IP50, zaštita od prašine u štetnoj količini, nema zaštite od vode.
Težina	LA 30: cca. 320 g, adapter: cca. 113 g
Dimenzije	Ø 100 mm x 215 mm

Ekskluzivni zastupnik i distributer za BiH:



Tel: +387 33 761 140 Fax: +387 33 761 142
Blažujski drum 24, 71000 Sarajevo, BiH
info@unalijek.com

www.unalijek.com