









### - Grijaći pokrivač HD 75 Cosy

1. Stavke sadržane u paketu.....	3
1.1 Opis.....	3
2. Važne upute	
Zadržati za buduću upotrebu.....	3
3. Predviđena upotreba.....	4
4. Rad.....	4
4.1 Bezbjednost.....	4
4.2 Početna upotreba.....	4
4.3 Uključivanje.....	5
4.4 Podešavanje temperature.....	5
4.5 Automatsko isključivanje.....	5
4.6 Isključivanje.....	5
5. Čišćenje i održavanje.....	5
6. Skladištenje.....	6
7. Odlaganje.....	7
8. Šta ako postoje problemi?.....	7
9. Tehnički podaci.....	7

### Objašnjenje simbola

	Pročitajte uputstvo!		Perivo u mašini za pranje veša na 30 °C, ekstra nježan program pranja
			Nemojte izbjeljivati
	Ne stavljajte igle!		Nemojte sušiti u sušilici
			Nemojte peglati
	Nemojte koristiti presavijeno ili zgužvano!		Nemojte hemijski čistiti


	<p>Ne smiju koristiti vrlo mala djeca (0-3 godine)</p>		<p>Tekstil koji se koristi za ovaj uređaj zadovoljava stroge ljudske ekološke zahtjeve Oeko-Tex standarda 100, što potvrđuje Hohenstein Institut za istraživanja.</p>
	<p>Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.</p>		
	<p><b>UPOZORENJE</b> Upozorenje o rizicima od povrede ili opasnosti po zdravlje</p>		
	<p><b>OPREZ</b> Bezbjedonosna informacija koja ukazuje na moguće oštećenje uređaja/dodatne opreme.</p>		
	<p><b>NAPOMENA:</b> Važna informacija</p>		

### 1. Stavke sadržane u paketu:

- 1 grijaći pokrivač
- 1 Regulator
- 1 Uputstvo za upotrebu

#### 1.1 Opis

- 1. Mrežni utikač
- 2. Mrežni kabal
- 3. Regulator
- 4. Indikatorska lampica
- 5. Klizni prekidač za ON/OFF i postavke temperature
- 6. Utična spojnica

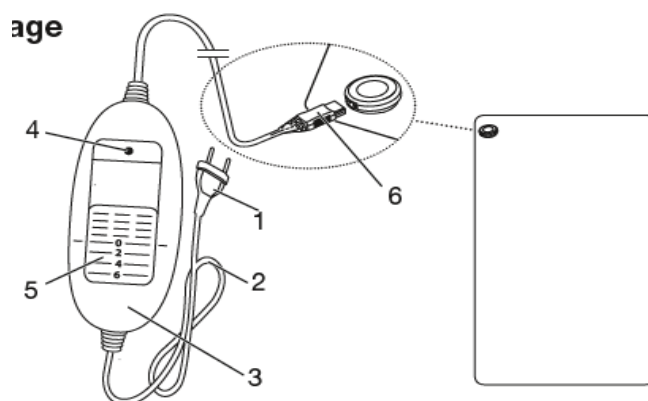

### 2. Važne upute

**Zadržati za buduću upotrebu**



#### **UPOZORENJE:**

Nepriдрžavanje slijedećih napomena može dovesti do povreda ili materijalne štete (električni udar, opekotine kože, požar). Slijedeće informacije o bezbjednosti i opasnosti nisu samo namijenjene zaštiti vašeg zdravlja i zdravlja drugih, nego štite i proizvod. Iz tog razloga obratite pozornost na ove bezbjedonosne napomene i dodajte ove upute prilikom predaje proizvoda drugima.

- Ovaj grijaći pokrivač ne smiju koristiti osobe koje nisu osjetljive na toplinu ili druge osobe veoma osjetljive, ranjive na toplinu s obzirom da ne mogu reagirati na pregrijavanje (npr. dijabetičari, osobe sa kožnim promjenama povezanim sa bolešću ili osobe s ožiljcima na koži na području gdje se grijaći pokrivač treba staviti,

nakon uzimanja lijekova protiv bolova ili alkohola).

- Ovaj grijači pokrivač ne smiju koristiti vrlo mala djeca (0-3 godine), jer ne mogu reagirati na pregrijavanje.
  - Grijači pokrivač ne smiju koristiti mala djeca (3-8 godina), osim ako je roditelj podesio regulator ili druga odgovorna odrasla osoba, a dijete je dobilo odgovarajuće upute o tome kako bezbjedno koristiti grijači pokrivač.
  - Ovaj grijači pokrivač mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da se nadgledaju i da su upućeni kako se grijači pokrivač bezbjedno koristi, te da su potpuno svjesni posljedičnih rizika upotrebe.
  - Djeca se ne smiju igrati sa grijaćim pokrivačem.
  - Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako se nadgledaju.
  - Ovaj grijači pokrivač nije namijenjen za upotrebu u bolnicama.
  - Nemojte stavljati igle.
  - Nemojte ga koristiti kada je savijen ili skupljen.
  - Nemojte koristiti ako je grijači pokrivač vlažan.
  - Ovaj grijači pokrivač smije se koristiti samo u kombinaciji sa regulatorom određenim na etiketi.
  - Električna i magnetska polja koja emitira ovaj grijači pokrivač mogu ometati funkciju pejsmejkera (pacemaker-a). Međutim, oni su još uvijek u granicama: električna snaga polja: maks. 5000 V/m, snaga magnetskog polja: maks. 80 A/m, gustoća magnetskog toka: maks. 0,1 militesla. Prije korištenja ovog grijaćeg pokrivača molimo konsultirajte svog doktora i proizvođača vašeg pejsmejkera.
  - Dok je grijači pokrivač uključen, mora se pridržavati slijedećih uvjeta:
    - Predmeti se ne smiju postavljati na grijači pokrivač (npr. kofer ili korpa za veš).
    - Izvori topline, kao što su flaše sa toplom vodom, podloge za grijanje ili slično, ne smiju se postavljati na grijači pokrivač.
  - Elektroničke komponente u regulatoru zagrijavaju se kada je grijači pokrivač u upotrebi. Iz tog razloga, regulator nikad ne smije biti pokriven ili postavljen na grijači pokrivač kada je isti u upotrebi.
  - Nemojte povlačiti, uvijati ili oštro savijati kabal.
  - Molimo provjeravajte često da li grijač pokrivač ima znakova trošenja i oštećenja.
- Ako su takvi znakovi vidljivi, i ako se grijači pokrivač ne koristi ispravno ili ako se više ne zagrijava, proizvođač ga mora provjeriti prije ponovnog uključivanja.
- Ako je mrežni kabal grijaćeg pokrivača oštećen, mora biti zamijenjen od proizvođača, korisničkog servisa ili od strane ovlaštene osobe da bi se izbjegao bilo kakav rizik.
  - Uvijek pratite napomene o radu (odjeljak 4), čišćenje i održavanje (odjeljak 5) i skladištenje (odjeljak 6).
  - Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju naših uređaja, obratite se Službi za korisnike.

### 3. Predviđena upotreba



**OPREZ:**

Grijači pokrivač je isključivo dizajniran da zagrijava ljudsko tijelo.

## 4. Rad

### 4.1. Bezbjednost




**OPREZ**

Grijači pokrivač opremljen je sa SIGURNOSNIM SISTEMOM. Ova tehnologija elektroničkog senzora omogućava zaštitu od pregrijavanja na cijeloj površini grijaćeg pokrivača sa automatskim isključivanjem u slučaju kvara. Imajte na umu da zbog sigurnosnih razloga grijači pokrivač ne može više raditi nakon što je došlo do kvara i mora se poslati na određenu servisnu adresu.

### 4.2. Početna upotreba

- Prvo, spojite regulator na grijaći pokrivač stavljanjem utične spojnice.
- Potom spojite mrežni utikač u utičnicu.

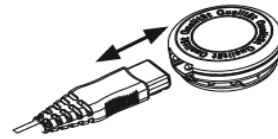

#### 4.3. Uključivanje

Za uključivanje grijaćeg pokrivača, namjestite klizni prekidač na ON/OFF i postavke temperature na postavke 1,2,3,4,5 i 6. Kada je uključen, indikatorska lampica (4) svijetli.

#### 4.4. Podešavanje temperature

Razina 0: ISKLJUČENO - OFF

Razina 1: minimalna toplina

Postavka 2-5: individualna postavka topline

Razina 6: maksimalna toplina



**UPOZORENJE** Ako se grijaći pokrivač koristi više od nekoliko sati, preporučujemo da postavite najnižu postavku temperature na regulatoru da bi se izbjeglo pregrijavanje osobe koja koristi pokrivač.



#### NAPOMENA:

Najbrži način zagrijavanja grijaćeg pokrivača je da najprije postavite najvišu postavku temperature

#### 4.5. Isključivanje

Da biste isključili grijaći pokrivač, podesite klizni prekidač na ON/OFF i postavke temperature na OFF (0) poziciju.



#### NAPOMENA:

Ako grijaći pokrivač nije u upotrebi nekoliko dana, podesite klizni prekidač na ON/ OFF i postavke temperature na OFF (0) poziciju i odspojite mrežni utikač iz utičnice. Zatim odspojite regulator od grijaćeg pokrivača odspojivši utičnu spojnicu.

#### 4.6. Automatsko isključivanje

Ovaj grijaći pokrivač se automatski isključuje nakon 3 sata. Kada se grijaći pokrivač isključio, isti se više ne zagrijava i indikatorska lampica treperi. Da biste ponovo uključili grijaći pokrivač, prvo podesite klizni prekidač na ON/OFF i postavke temperature na poziciju OFF (0) 5 sekundi. Nakon oko 5 sekundi moguće ga je ponovo uključiti.

#### 5. Čišćenje i održavanje



**UPOZORENJE:** Prije čišćenja, uvijek prvo izvadite mrežni utikač iz utičnice. Zatim odspojite regulator iz grijaćeg pokrivača tako što ćete izvući utičnu spojnicu. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara.



**OPREZ** Regulator nikada ne smije doći u dodir s vodom ili drugim tekućinama, jer to može prouzročiti štetu.  
Za čišćenje regulatora, koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice. Nemojte koristiti hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.  
Mali tragovi na grijačem pokrivaču mogu se ukloniti vlažnom krpom, i po potrebi sa malo tečnog deterdženta za osjetljivi veš.



**OPREZ** Imajte na umu da se grijaći pokrivač ne može hemijski čistiti, sušiti u sušilici, izimati, provlačiti kroz valjak ili peglati.  
Ovaj grijaći pokrivač može se prati u mašini za pranje veša. Postavite mašinu za pranje veša na posebno nježan ciklus pranja na 30°C (ciklus vune). Koristite nježni deterdžent za pranje veša i mjerite isti prema uputama proizvođača.



**OPREZ** Imajte na umu da učestalo pranje grijaćeg pokrivača negativno utiče na proizvod. Zato bi se grijaći pokrivač trebao prati u mašini za pranje veša maksimalno 5 puta tokom svog vijeka trajanja. Odmah nakon pranja preoblikujte grijaći pokrivač u originalne dimenzije dok je još vlažan i raširite ga ravno na stalku za sušenje veša da se osuši.



**OPREZ**

- Nemojte koristiti štipaljke ili slične predmete za pričvršćavanje grijaćeg pokrivača na stalak za sušenje veša. U suprotnom se grijaći pokrivač može oštetiti.
- Nemojte ponovno spajati regulator na grijaći pokrivač dok priključni utikač i grijaći pokrivač nisu potpuno suhi. U suprotnom se grijaći pokrivač može oštetiti.



**UPOZORENJE:** Nikada nemojte uključiti grijaći pokrivač da bi se sušio! U suprotnom postoji rizik od električnog udara.

## 6. Skladištenje

Ako ne namjeravate koristiti grijaći pokrivač duži vremenski period, preporučujemo da ga pohranite u originalnu ambalažu. U tu svrhu odspojite regulator od grijaćeg pokrivača isključivanjem utične spojnice.



**OPREZ** Dopustite da se grijaći pokrivač ohladi prije slaganja i skladištenja. U suprotnom se grijaći pokrivač može oštetiti. Da biste izbjegli oštre nabore na grijaćem pokrivaču nemojte stavljati nikakve predmete na njega dok je pohranjen.

## 7. Odlaganje

Zbog zaštite okoliša, nemojte odlagati uređaj u kućni otpad na kraju njegovog upotrebnog vijeka. Odložite uređaj na odgovarajuću lokalnu kolekciju ili tačku recikliranja. Odložite uređaj u skladu sa Direktivom EC – WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema). Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se lokalnim tijelima nadležnim za zbrinjavanje otpada.



## 8. Šta ako postoje problemi?

Problem	Uzrok	Rješenje
Indikatorska lampica nije osvijetljena dok je: -Regulator ispravno spojen na grijaći pokrivač -utikač je spojen sa utičnicom -klizni prekidač je podešen na ON/OFF i postavke temperature na 1,2,3,4,5 i 6.	Sigurnosni sistem je isključio grijaći pokrivač trajno.	Pošaljite grijaći pokrivač i regulator na servis.

## 9. Tehnički podaci

Pogledajte karakteristike na tipskoj pločici, na grijaćem pokrivaču.

## 10. Garancija/servis

U slučaju reklamacije pod garancijom, molimo obratite se lokalnom prodavcu ili lokalnom predstavniku koji je naveden na listi "međunarodni servis". U slučaju vraćanja uređaja molimo dodajte kopiju vašeg računa i kratak izvještaj o kvaru.

Primjenjuju se slijedeći uslovi garancije:

1. Garantni rok za BEURER proizvode je ili 3 godine ili - ako je duži - garantni rok određne države, od datuma kupovine.

U slučaju reklamacije unutar garancije, datum kupovine treba da bude dokazan računom od kupovine ili fakturom.

2. Popravke (kompletnog uređaja ili dijelova uređaja) ne produžavaju garantni period.

3. Garancija ne važi za štete zbog:

a. nepravilnog postupanja, npr. kršenjem korisničkih uputa.

b. popravke ili promjene od strane kupca ili neovlaštene treće strane.

c. prevoza od proizvođača do potrošača ili tokom prevoza do servisnog centra.

d. Garancija ne važi za dodatke koji su podložni uobičajenom habanju (manžeta, baterije itd.).

4. Odgovornost za direktne ili indirektno posljedice gubitke izazvane uređajem je isključena, čak i ako je šteta na uređaju prihvaćena kao reklamacija unutar garancije.

-Podliježe greškama i promjenama