



Molimo pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu i zadržite ih za kasniju upotrebu, obavezno ih učinite dostupnim drugim korisnicima, i pratite informacije koje sadrže.

Sadržaj:

1. Znaci i simboli.....	2
2. Predviđena namjena.....	3
3. Predviđena upotreba.....	3
4. Sigurnosne napomene.....	4
5. Opis uređaja.....	5
6. Rad.....	5
7. Čišćenje.....	7
8. Tehnički podaci.....	8
9. Odlaganje.....	8

Uključeno u isporuku

• 1 x HS 60 četka za ravnanje kose

• Ova uputstva za upotrebu



JPOZORENJE

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od osam godina i ljudi sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su nadgledani ili da su bili poučeni kako bezbjedno koristiti uređaj i potpuno su svjesni posljedičnih rizika upotrebe.

• Djeca ne smiju sa se igrati sa uređajem.

• Kada koristite uređaj u kupatilu, iskopčajte utikač nakon upotrebe, jer voda u neposrednoj blizini izaziva opasnost, iako je uređaj isključen.

• Nikada nemojte koristiti uređaj blizu kupki, umivaonika, tuša ili drugih predmeta koji sadrže vodu ili druge tečnosti - rizik od električnog udara!

• Kao dodatnu sigurnosnu mjeru preporučujemo ugradnju zaštitnog uređaja za rezidualnu struju (RCD) sa nominalnom operativnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnog mreži kupatila. Vaš ovlašteni stručnjak za električnu energiju može vam pružiti relevantne informacije.

• Ako je mrežni kabal ovog uređaja oštećen, mora se odložiti. Ukoliko se ne može ukloniti, uređaj mora biti odložen.

1. Znaci i simboli

Slijedeći simboli se koriste u ovim uputstvima za upotrebu, na ambalaži i na tipskoj pločici uređaja:

	OPASNOST	Ovaj uređaj se ne smije koristiti blizu vode ili u vodi (npr. u umivaoniku ili u tušu ili kadi) - opasnost od strujnog udara!
	UPOZORENJE	Obavještenje o upozorenju koje ukazuje na rizik od povrede ili oštećenja zdravlja.
	OPREZ	Sigurnosna napomena koja ukazuje na moguća oštećenja uređaja / dodatne opreme
	NAPOMENA	Napomena o važnim informacijama.
		Pratite uputstva za upotrebu.
		Odlaganje u skladu sa direktivom EC (Otpad električne i elektronske opreme)- WEEE
		Proizvođač
		Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve evropskih i nacionalnih direktiva koje se primjenjuju.

2. Predviđena namjena

Nježno odmrsite i istovremeno brzo i nježno ravnajte kosu pomoću Beurer HS 60 četke za ravnanje kose. Četka za ravnanje kose također ima integriranu funkciju jona. Četka za ravnanje kose proizvodi negativne jone koji se suprotstavljaju statičkom naboju vaše kose. Ovo sprječava kosu da postane statički naelektrisana i da strši. Četka za ravnanje kose ima 9 podešavanja temperature od 120 ° C do 200 ° C. Upravo zbog tih 9 stepena temperaturnih postavki, možete odabrati odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Zaključavanje dugmadi sprječava da temperatura bude nenamjerno podešena. Kratka faza zagrijavanja znači da je četka za ispravljanje kose spremna za upotrebu u nekoliko minuta. Automatsko isključivanje štiti uređaj od pregrijavanja.

3. Predviđena upotreba



Upozorenje

Četka za ispravljanje kose je isključivo namijenjena za ličnu upotrebu, da se češlja i ispravi prava ljudska kosa. Nikada ne koristite četku za ispravljanje kose na drugim dijelovima tijela, životinjama ili predmetima! Nemojte koristiti četku za ravnanje kose na sintetičkoj kosi ili ekstenzijama kose. Četka za ispravljanje kose je namijenjena isključivo za privatnu upotrebu. Četku za ispravljanje kose može se koristiti samo za svrhu za koju je dizajnirana i na način naveden u uputstvima za upotrebu. Nepravilna upotreba može biti opasna. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja je nastala usljed nepravilnog ili neopreznog korištenja.

4. Sigurnosne napomene



OPASNOST

Da bi se izbjeglo oštećenje zdravlja, savjetujemo vam da ne koristite uređaj u slijedećim situacijama:

- Nikada ne potapajte uređaj u vodu ili u druge tečnosti! Opasnost od strujnog udara!
- Ako uređaj padne u vodu, uprkos tome što slijedite sve mjere predostrožnosti, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice! Ne dodirujte vodu! Opasnost od strujnog udara!
- Provjerite da li je uređaj pregledao ovlašteni stručnjak prije nego što ga ponovo upotrijebite! Opasnost po život usljed električnog šoka!
- Ako je uređaj pao ili je pretrpio bilo kakvu drugu štetu, više se ne smije koristiti. Rizik od električnog šoka i povreda!
- Ako je vidljivo oštećenje uređaja ili mrežnog kabela / utikača. Ako imate bilo kakvih sumnji, nemojte koristiti uređaj i obratite se prodavcu ili na navedenoj adresi korisničke službe. Opasnost od strujnog udara!
- Držite ambalažni materijal dalje od djece - rizik od gušenja!
- Čuvajte uređaj van dometa dece.

- Ne koristite produžne kablove u kupatilu, kako biste osigurali brz pristup utikaču, u slučaju nužde.



UPOZORENJE

Da biste izbjegli oštećenje zdravlja, obratite pažnju na slijedeće:

- U blizini uređaja ne smiju se nalaziti nikakve lako zapaljive tečnosti. Opasnost od vatre!
- Postavite uređaj samo na nezapaljive površine. Opasnost od vatre!
- Uređaj ne smije biti prekriven - opasnost od požara!
- Ne koristite uređaj na sintetičkoj kosi - rizik od požara!



Napomena

- Prije upotrebe uređaja, uklonite sav materijal za pakovanje.
- Priključite uređaj samo na utičnicu koja ima napon prikazan na tipskoj pločici.
- Samo izvucite mrežni kabal [7] iz utičnice pomoću mrežnog utikača.
- Ni pod kojim uslovima ne bi trebalo da otvarate ili popravljate uređaj sami, jer funkcionalnost bez nepravilnosti ne može se više nakon toga garantovati. Nepoštovanje istog će rezultirati poništenjem garancije.
- U slučaju kvara ili oštećenja, uređaj popravite u certificovanoj specijaliziranoj radionici.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom upotrebe.
- Ne koristite uređaj napolju.
- Ako prosljedite uređaj nekom drugom, također obavezno prosljedite ova uputstva za upotrebu.

5. Opis uređaja



1. Čekinje	5.ON/OFF dugme  (uklj./isklj.)
2. Pokazatelj rada	6.Viseća ručica
3. Zaslona temperature	7.Mrežni kabal
4.+/- dugmad (za podešavanje temperature)	

6. Rad



UPOZORENJE

- Stanite na suhu, neprovodnu površinu. Opasnost od strujnog udara!
- Uvjerite se da su vaše ruke suhe! Opasnost od strujnog udara!
- Vaša kosa mora biti suha! Rizik od strujnog udara!
- Nemojte prekrivati uređaj. Stavite vruć/uključen uređaj na čvrstu, ravnu površinu, te otpornu na toplinu.
- Uređaj može postati vrlo vruć. Kada je uređaj vruć, on se mora držati samo pomoću drške - rizik od opekotina i vatre!
- Nemojte dodirivati čekinje [1] rukom. Opasnost od opekotina!
- Isključite uređaj odmah ako je sa greškom ili ne radi pravilno.



VAŽNO

- Ispravite mrežni kabal [7] ako je presavijen.
- Nemojte izvlačiti, izvrtati ili savijati mrežni kabal [7] i ne povlačite ga ili ne usmjeravajte preko / na oštre, špicaste predmete ili vruće površine.
- Na primjer, nemojte zaglaviti mrežni kabal [7] u ladicama ili vratima. Oštećeni ili zamršeni kablovi za napajanje povećavaju rizik od električnog udara!

Ravnanje kose

1. Uvjerite se da je vaša kosa čista, suha, raščešljana (bez čvorova) i bez proizvoda za oblikovanje kose (izuzetak od ovog su posebni proizvodi dizajnirani da pomognu pri ravnanju kose).

2. Stavite mrežni utikač u utičnicu.

3. Da biste uključili četku za ispravljanje kose, pritisnite i držite ON/OFF  prekidač [5] tri sekunde. Indikator rada svijetli crveno.

4. Koristite +/- dugmadi [4] da postavite željenu temperaturu prema vrsti kose. Prikaz temperature [3] treperi tokom faze zagrijavanja. Kada se dostigne željena temperatura, zaslon temperature će stalno svijetliti. Temperatura se može fiksirati pritiskom na on/off prekidač [7] dva puta. Pojavljuje se "LOC" na zaslonu temperature [3]. Možete samo isključiti ispravljače za kosu ako je brava dugmadi deaktivirana. Da biste deaktivirali zaključavanje dugmadi, ponovno pritisnite on/off prekidač [7] dva puta. "LOC" nestaje sa zaslona temperature [3].

5. Preporučujemo slijedeće postavke temperature, u zavisnosti od vašeg tipa kose:

120 °C to 140 °C	Za slabu, krhku, farbanu ili izbjeljenu kosu
140 °C to 160 °C	Za normalnu kosu
160 °C to 200 °C	Za debelu i otpornu kosu

6. Podijelite kosu na zasebne odjeljke od približno 6 do 7 cm. Držite pramenove zategnute.

7. Polako pomjerite četku za ispravljanje kose od korijena do vrhova u ravnom pokretu. Nemojte držati četku za ispravljanje kose na jednom mjestu više od dvije sekunde. Ovo će postići najbolje rezultate bez podvrgavanja vaše kose stresu ili oštećenju.

8. Možete oblikovati krajeve vaše kose okretanjem četke za ravnanje kose unutra ili vani prije nego što prođete njome preko vrhova kose.



UPOZORENJE

Da biste izbjegli opekline, ne dodirujte čekinke tokom upotrebe.



Napomena

Četka za ispravljanje kose ima funkciju automatskog isključivanja. Četka za ispravljanje kose isključuje se automatski nakon 30 minuta.

Nakon upotrebe

1. Da biste isključili četku za ispravljanje kose, pritisnite i držite ON/OFF  prekidač [5] tri sekunde. Indikator rada [2] se isključuje i prikazuje na zaslonu temperature. Četka za ispravljanje kose sada je isključena.

2. Nakon svake upotrebe izvucite mrežni utikač iz utičnice.

3. Postavite četku za ravnanje kose na nezapaljivu površinu. Ostavite četku za ispravljanje kose da se ohladi u potpunosti.



UPOZORENJE

Ne zamotavajte mrežni kabal [7] oko četke za ispravljanje kose. Opasnost od vatre!

Skladištite četku za ravnanje kose na suhom mestu, van dometa djece.

7. Čišćenje



UPOZORENJE


- Prije čišćenja uređaja uvijek izvucite mrežni utikač iz utičnice. Opasnost od strujnog udara!
- Osigurajte da voda ne uđe u uređaj! Opasnost od strujnog udara!
- Nemojte čistiti uređaj sa lako zapaljivim tečnostima! Opasnost od vatre!



Napomena

Vaš uređaj je oslobođen od održavanja

- Zaštitite uređaj od prašine, prljavštine i vlage

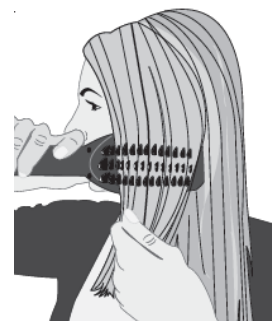

- Ne čistite uređaj u mašini za pranje posuđa
- Nemojte koristiti bilo kakve agresivne, izjedajuće, abrazivne ili korozivne proizvode za čišćenje ili tvrde četke.
- Kućište četke za ravnanje kose i čekinje mogu se očistiti mekom tkaninom navlaženom u toploj vodi.



UPOZORENJE

- Ostavite da se četka za ispravljanje kose potpuno osuši nakon čišćenja, prije nego što je ponovo upotrijebite.

8. Tehnički podaci

Težina	Oko 430 g
Napajanje	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Potrošnja energije	45 W
Raspon temperature	oko 120°C to 200°C
Klasa zaštite	II
Uslovi okoline	Odobreno samo za unutrašnju upotrebu
Dopušteni raspon temperature	-10 to +40 °C

Zavisno od tehničkih promjena.

9. Odlaganje

Zbog ekoloških razloga, nemojte odlagati uređaj na kućni otpad, na kraju njegovog upotrebnog vijeka. Odložite uređaj na odgovarajuću lokalnu kolekciju ili tačku za recikliranje. Odložite uređaj u skladu sa EC direktivom - WEEE (Otpad električne i elektronske opreme). Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte lokalne organe nadležne za odlaganje otpada.

