

Beurer BS 69

Kozmetičko ogledalo



Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

Obim isporuke:

- kozmetičko ogledalo sa osvjetljenjem
- adapter
- ovo uputstvo

Legenda

Slijedeći simboli se koriste u ovom uputstvu:

UPOZORENJE Upozorenje na opasnost od povreda ili opasnost po Vaše zdravlje

PAŽNJA Sigurnosno upozorenje na moguća oštećenja na grijanju/priboru

NAPOMENA Važne informacije

Aparat je duplo izoliran i spada u zaštitnu klasu 2

Koristiti samo u zatvorenim prostorijama

1. Upotreba prema svrsi namjene

Ovo ogledalo sa osvjetljenjem je pomoć kod dnevne njege i nanošenja dekorativne kozmetike. Ovo ogledalo ima jednu stranu sa normalnim ogledalom i jednu stranu sa ogledalom petostrukim povećanjem, koje možete okretati po potrebi.

Ovo ogledalo namijenjeno je samo za opisanu svrhu. Proizvođač ne garantuje za oštećenja nastala nestručnom i lakomislenom upotrebom.

Ovo ogledalo namijenjeno je samo za kućnu upotrebu. Nije namijenjeno za komercijalne svrhe.

Ovo ogledalo nije namijenjeno da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i/ili znanja, osim ako ih nadgledaju osobe koje su odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadgledati da bi osigurali da se ne igraju sa grijanjem.

2. Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitate ovo uputstvo! Ukoliko se ne pridržavate slijedećih napomena, može doći do ozljeda osoba ili oštećenja materijala. Sačuvajte ovo uputstvo i učinite ga dostupnim trećim licima.

UPOZORENJE

- Ambalažu držite van dometa djece. Postoji opasnost od gušenja
- Djecu treba nadzirati ukoliko koriste ovo ogledalo.

PAŽNJA

- Prije upotrebe osigurajte da ogledalo nema vidljivih oštećenja. Ukoliko je to slučaj, ogledalo nemojte koristiti i obratite se Vašem trgovcu ili ovlaštenom zastupniku.
- Koristite isporučeni adapter.
- Nemojte vući, savijati i zavrtati kabel.
- Obratite pažnju da kabel ne stavljate preko oštih predmeta ili isti vučete.
- Utikač uključite u propisno montiranu utičnicu.
- Ni u kojem slučaju nemojte otvarati kućište.
- Ogledalo držite dalje od oštih predmeta.
- Ukoliko Vam je ogledalo ispalo ili se na drugi način oštetilo, nemojte ga više koristiti.
- Ogledalo isključite i kabel isključite iz utičnice prije svakog čišćenja i nakon svakog korištenja.

UPOZORENJE Električni udar

Kao i svakim električnim aparatom i ovim ogledalom treba rukovati oprezno i stručno, kako bi spriječili električne udare.

Zato ovo ogledalo

- koristite samo sa isporučenim dijelovima i priključite samo na dozvoljeni napon.
- nemojte nikada koristiti ako ima vidna oštećenja.
- nemojte koristiti za vrijeme nevremena.

U slučaju defekta ili smetnji u radu ogledalo ugasite i isključite iz struje. Nemojte vući kabel iz utičnice. Ogledalo nikada nemojte nositi na kablju. Kabel držite dalje od izvora toplote.

Osigurajte da ogledalo, utikač ili kabel ne dođu u dodir sa vodom ili drugim tečnostima.

Iz tog razloga ogledalo

- koristite samo u suhim prostorijama,
- koristite samo suhim rukama,
- nikada nemojte koristiti u kupatilo, pod tušem ili u kadi,
- nikada nemojte koristiti u bazenu, sauni ili whirlpool-u,
- nikada nemojte koristiti na otvorenom.

Nikada nemojte posezati za ogledalom ako je ispalo u vodu. Kabel odmah izvucite iz utičnice.

Upozorenje: Popravke

- Ogledalo smiju popravljati samo stručne osobe. Nestručne popravke mogu prouzrokovati opasnosti za korisnika. U slučaju kvara aparat dajte na popravku samo stručnom osoblju.
- U slučaju oštećenja adaptera ili kabla, iste treba zamijeniti ovlašteni trgovac.

UPOZORENJE: Opasnost od požara

U slučaju nestručnog korištenja odnosno nepridržavanja uputa iz ovog uputstva postoji opasnost od požara!

Zbog toga ovo ogledalo


- nikada nemojte koristiti bez nadzora posebno ako su djeca u blizini,
- nikada nemojte koristiti ispod pokrivača, n.pr. deke, jastuka ...
- nikada nemojte koristiti u blizini benzina ili drugih lako zapaljivih materija.

Napomena: Odlaganje

Molimo da slijedite lokalne propise kada odlažete ovo ogledalo. Ovo ogledalo odlažite prema propisima za električne i elektronske stare aparate 2001/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate pitanja, molimo da se obratite lokalnom komunalnom poduzeću.

3. Opis ogledala

1. Svjetlosni izvor u okviru
2. Zglob za okretanje
3. Ogledalo (standardno/5x uvećanje)
4. Stalak
5. Šalter za uključivanje/isključivanje
6. Kutija za adapter
7. Adapter

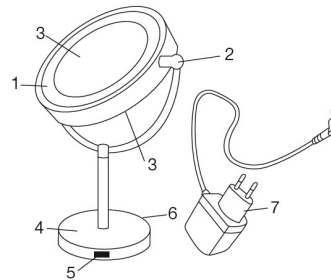

4. Korištenje

- Uklonite ambalažu.
 - Provjerite ogledalo, adapter i kabel na moguća oštećenja.
 - Uključite ogledalo na struju. Pri tome ogledalo treba biti ugašeno.
 - Kabel položite tako da ne zapinjete za njega.
- Ogledalo možete koristiti na standardno povećanje ili na petostruko povećanje. U tu svrhu samo okrenite odgledalo na željenu stranu. Lampu možete ugasiti pomoću šaltera na stalku.

5. Čišćenje i čuvanje UPOZORENJE

- Ogledalo isključite prije svakog čišćenja.
- Ogledalo čistite samo prema uputstvu. Voda ili tečnost ni u kojem slučaju ne smije ući u ogledalo.
- Ogledalo koristite tek nakon što se u potpunosti osuši.
- Ogledalo nemojte čistiti u mašini za veš!
- Nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje ili oštre četke!

Isključeno i ohlađeno ogledalo čistite mekanom, lagano vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Nakon toga ogledalo osušite mekanom krpom.

Ekskluzivni zastupnik i distributer za BiH:



Tel: +387 33 761 140 Fax: +387 33 761 142
Blažujski drum 24, 71000 Sarajevo, BiH
info@unalijek.com

www.unalijek.com